STAPPENPLAN INSPIRATIEKAMER

"Embrace Nature" by Suzanne Klokgieters

Super leuk dat u deze inspiratiekamer wilt maken. De muurschildering "Embrace nature" is voor iedereen na te maken. Zie hier stap voor stap hoe u deze maakt. Veel plezier!

Voor het maken van deze inspiratiekamer heeft u de volgende fairf kleuren nodig:
- Overtoom muurverf
- Helmers lak + multiprimer
- Magere brug muurverf
- Lars muurverf

Ook heeft u nodig:
- Afplak tape
- Roller met bakje (groot)
- Schuurpapier (voor verwarming)
- Kwasten (voor muur en verwarming)
- Kwast voor muurschildering, fijne puntkwast
- Potlood
- Ontvetter (voor verwarming)
- Beamer/projector

STAP 1

Om te beginnen plakt u de randen van alle 4 de muren af. Zo voorkomt u vlekken op het plafond of kozijn/deur. Daarna ga je het vak op de muur afplakken waar de muurschildering komt. Zet een puntje laag op de muur precies waar het midden zit. Meet de breedte van je bed + 40 cm. Deel deze door twee. Zet het meetlint op het middelpuntje en zet een stip aan de linker- en rechterkant met de maat die je hebt berekend. Zorg dat je dit nu herhaald, maar dan helemaal aan de bovenkant. Zo kun je ervoor zorgen dat je lijn straks recht loopt. Wanneer je dit hebt gedaan plak je de tape van boven naar beneden en zorg je dat deze in een strakke lijn lopen. Alles moet aangesloten zitten, anders heb je kans dat de verf door de tape lekt. Let op, we beginnen met de hoofdkleur; Magere brug. Je plakt de tape dus IN je vak die je zojuist hebt uitgerekend. Zie de tekening bij stap 2.

STAP 2

Wanneer u alles afgeplakt heeft beginnen we met verven. We starten met de hoofdkleur; Magere brug. Zie hieronder de tekening.

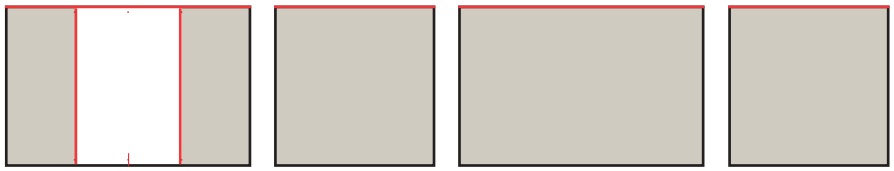

Deuren, ramen en verwarmingen zijn weggelaten in deze visualisatie. Rood = tape. De maten zijn een voorbeeld, genomen van het originele ontwerp. Andere maten zijn dus mogelijk. Uw gekozen muur voor de muurschildering kan ook altijd de kleine muur zijn. Het mooiste effect is de muur tegenover de deur.

STAP 3

Daarna gaan we door met het verven van het vak. Doe dit wel pas 1 dag na het verven van de andere muren. De verf moet namelijk goed droog zijn. Hiervoor gebruiken we de kleur; Overtoom. Plak nu voor je gaat beginnen weer het vak af. Deze keer plak je de buitenkant af. Doe dit op dezelfde manier als bij stap 1 is uitgelegd. Belangrijk is nu dat je de tape er meteen afhaalt. Zo krijg je namelijk een scherpe lijn.

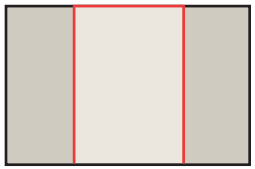

STAP 4

Met de groene accentkleur; Helmers ga je de verwarming kleuren. Schuur de verwarming eerst goed. Ga er daarna overheen met ontvetter. Wanneer dit klaar is ga je met de Helmers multiprimer over de verwarming heen. Waneer deze droog is kun je met de Helmers lak eroverheen. Tip, wil je nog meer groen? Verf je deur eens mee.

Deel jou beelden via social media
Instagram @fairf.duurzame.verf

STAP 5

Wanneer de muur waarop je de muurschildering maakt minimaal 1 dag heeft kunnen drogen kun je gaan beginnen met de muurschildering. Hiervoor kun je een beamer of projector gebruiken. Dit werkt namelijk zo: download de tekening op je laptop. Verbind je laptop volgens de instructies van het apparaat met de beamer/projector. Zorg dat de tekening open staat. Je tekening wordt nu geprojecteerd. Zorg dat je een setting maakt waarin je projector/beamer met laptop veilig kan staan en niet verplaatst hoeft te worden. Zorg dat de tekening zo op je muur komt te staan tot je deze goed vind. Je kunt zelf het formaat en locatie aanpassen.

STAP 6

Wanneer je je beamer/projector goed hebt afgesteld kun je beginnen. Begin met potlood, dit werkt namelijk het makkelijkst. Teken de lijnen over op de muur met een zacht potlood. Maak je een foutje? Geen probleem, potlood is makkelijk weg te werken. Zorg dat je dit werk in een keer af hebt. Wil je de volgende dag verder? Dit wordt erg lastig namelijk. Je beamer/projector mag namelijk niet verplaatsen. Het is erg lastig deze weer op de juiste positie te krijgen. Zorg daarom dat je het potlood werk in een keer klaar hebt.

STAP 7

Wanneer je potlood erop zit is de beamer/projector eigenlijk niet meer nodig. Wanneer je deze uitzet zie je precies waar je potloodlijnen zitten. Nu kan je gaan overtrekken met verf. Zorg dat je een goede puntkwast hebt waar je fijn mee kan werken. Maak vloeiende lijnen. Zorg dat je niet te veel verf op je penseel doet, zo heb je namelijk kan dat het gaat druppen. Neem voor dit werk je tijd.

STAP 8

Je muren zijn klaar! Tijd voor het stylen van je kamer. Kies voor mooie natuurlijke kleuren accessoires. Ga voor een mooi groen accenten en leuke kussentjes. Planten en pluimen doen het erg goed in deze setting. Maak gebruik van natuurlijke elementen.

Deel jou beelden via social media
Instagram @fairf.duurzame.verf